

PRO MATE 小型ロープリール E-9431

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

製品を安全に正しくご使用いただくために、下記の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守り下さい



警告

取り扱いを誤った場合に死亡や重傷を負う可能性が考えられる場合。



注意

取り扱いを誤った場合に傷害を負う危険が考えられる場合、及び物的障害の発生が考えられる場合。



警告

- 作業の際には、周りの安全を確保の上、細心の注意を払って行ってください。保護メガネ、作業手袋、安全靴等を着用してください。
- ご使用前に製品に不具合がないかチェックして、異常がある場合は使用しないでください。
- 製品を転倒しないように安定した場所に設置してください。
- リール入れ替え時、フレーム本体を固定して転倒しないようにしてください。
- リールを取り外した後は、転がらないように保管してください。
- リールを入れる場合、本体の奥に当たるまで押し込み中心軸の溝にワンタッチボタンがかみ合いセットされ固定されたか確認してください。作業中にリールが外れる恐れがあります。
- ロープ以外での使用はしないでください。
- ロープの巻き取り、繰り出し以外の用途には、使用しないでください。
- リールの外径を超えないでください。
- リール回転フレーム部に手を入れないでください。
- ロープが身体、手、足等に巻きつかないように十分注意してください。



注意

- 傷んだロープは、使用しないでください。
- 運搬、保管の時、製品を横積みしないでください。
- 製品を落下及び衝撃を与えると破損や故障の原因となります。

最大収納能力

φ8	250m	φ14	100m
φ10	200m	φ16	100m
φ12	150m		



使用方法

① 巻き取り

ロープ巻き取り金具にロープ末端（アイ加工）部分を引っ掛け、リールの巻き取りハンドルを回しながらロープを横に並べるように順番に巻き取ってください。

② 繰り出し

ロープを本体が転倒しないようにロープを順番にまっすぐゆっくり引き出してください。

③ リール入れ替え

● リールをフレームから外す場合

ボタンを押すとロック解除され中心軸の溝から外れリールをスライドし引き出す。




ロック状態



ロック解除


● 入れる時

ボタンを押しながら奥までリールを押し込んで、ボタンを離すと溝にロック！

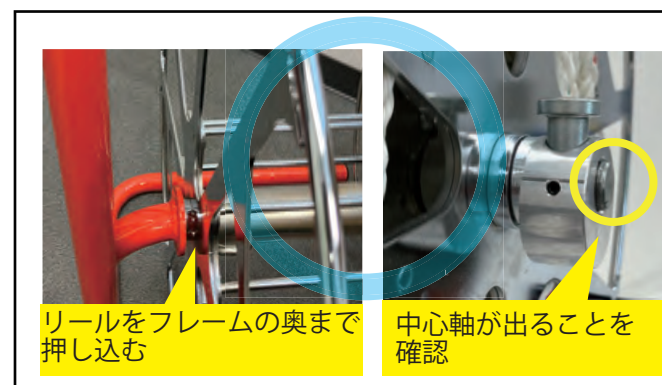


リールをフレームの奥まで押し込む

中心軸が出ることを確認

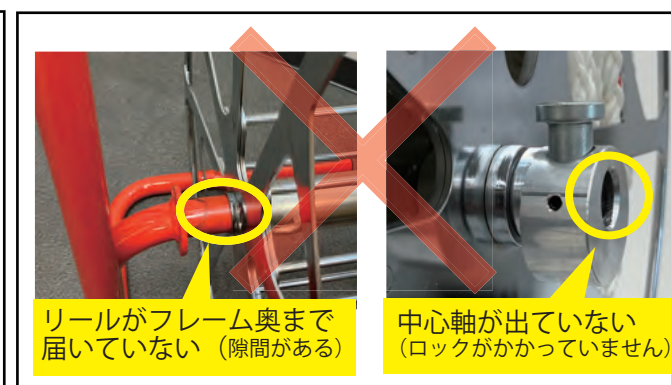

リールがフレーム奥まで届いていない（隙間がある）

中心軸が出ていない（ロックがかかっていません）

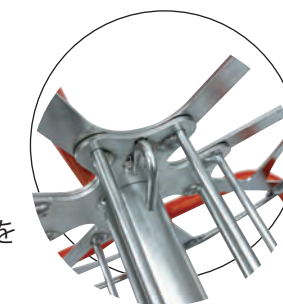


●ロープ巻き取り金具付き

ワンタッチ操作でリールの入れ替えが可能



倒れないよう足で押さえる

各部の名称

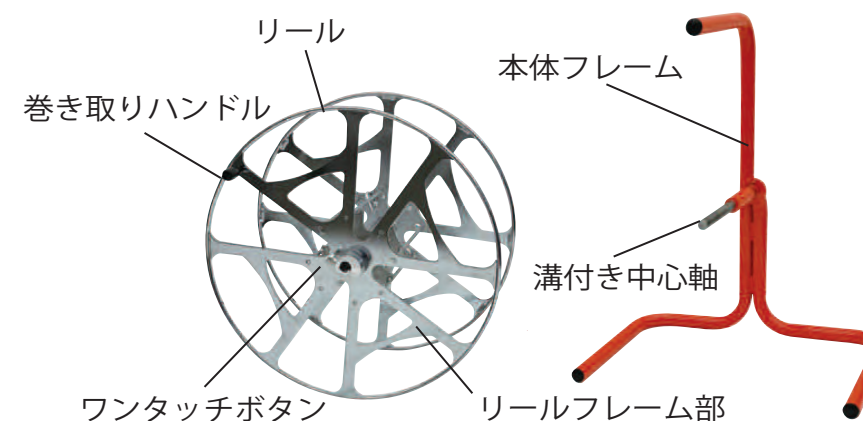

（別売）E-9431用リールのみ



※ロープ別売

ミノル工業株式会社